


X9-Bedienungsanleitung

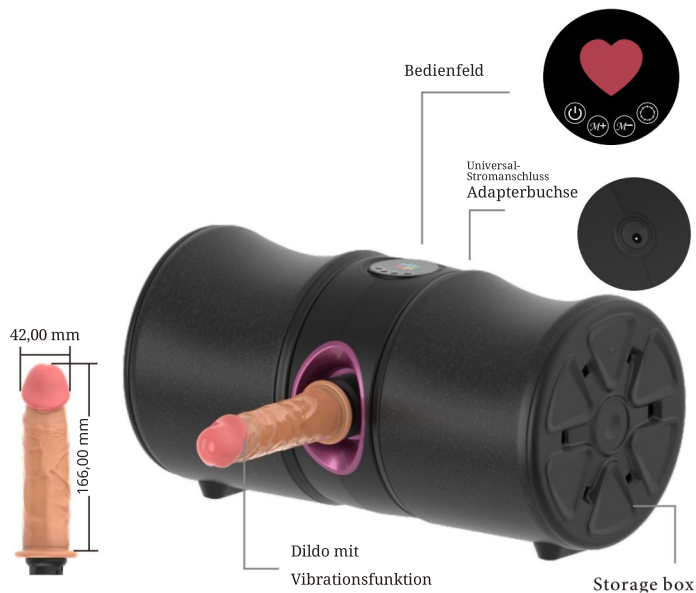

1 Bedienfeld



Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Drücken Sie den Netzschalter erneut 2 Sekunden lang gedrückt, wird das Gerät ausgeschaltet; durch kurzes Drücken des Netzschalters wird der Betrieb unterbrochen, durch kurzes Drücken des Netzschalters erneut kurz, das Gerät läuft weiter.



Die Kontrollleuchte leuchtet, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Wenn die Stoßgeschwindigkeit das Maximum erreicht, blinkt die Kontrollleuchte langsam.



Durch kurzes Drücken dieser Taste erhöht sich die Geschwindigkeit von der 1. in die 9. Stufe; durch 2 Sekunden langes Drücken dieser Taste in den stufenlosen Geschwindigkeitsregelungsmodus, die Geschwindigkeit steigt von 0 auf das Maximum an; sobald die Geschwindigkeit die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist, lassen Sie die Taste einfach los; die Kontrollleuchte blinkt dann im höchsten Gang schnell.



Durch kurzes Drücken dieser Taste verringert sich die Geschwindigkeit vom 9. Gang auf den 1. Gang; durch 2 Sekunden langes Drücken dieser Taste wechselt das Gerät den Modus zur stufenlosen Drehzahlregelung; die Drehzahl sinkt vom Maximum auf 0; sobald die gewünschte Drehzahl erreicht ist, lassen Sie die Taste einfach los.



Drücken Sie diese Taste kurz, um den „Vibrationsmotor/Rotationsmotor“ zu steuern; die Drehzahl steigt von 1. in den 6. Gang, und der Zyklus wiederholt sich: Die Kontrollleuchte blinkt langsam, wenn der höchste Gang eingelegt ist.


Technische Daten

Leistung: 72 W Hubfrequenz: 0–260 Hübe/m

Spannung: 100–240 V Hubweg: 60 mm

Reichweite der Fernbedienung: 5 m+

3 Geräteabmessungen

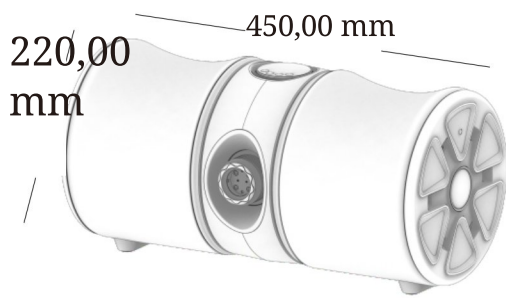

Fernbedienung



Halten Sie den Einschaltknopf 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten; das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Halten Sie die Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten; durch kurzes Drücken des Einschaltknopfs, um das Gerät anzuhalten; durch erneutes kurzes Drücken des Einschaltknopfs läuft das Gerät den Betrieb fort.



Durch kurzes Drücken der Taste „A“ erhöht sich die Drehzahl von Stufe 1 bis Stufe 9. Wiederholen Sie den Vorgang: Halten Sie die Taste „A“ 2 Sekunden lang gedrückt, wechselt das Gerät in den Modus zur stufenlosen Drehzahlregelung und die Drehzahl steigt von 0 auf den Maximalwert. Lassen Sie die Taste los, sobald die gewünschte Drehzahl erreicht ist. Wenn Sie die Taste „A“ kurz drücken, wird die stufenlose Drehzahländerung gestoppt und der Hauptmotor ausgeschaltet. Immer wenn Sie die Taste „A“ länger als 2 Sekunden drücken, wechselt der Hauptmotor in den Modus der stufenlosen Drehzahländerung. Die Kontrollleuchte blinkt schnell bei der höchsten Stufe.



Drücken Sie kurz die Taste „B“, um den „Vibrationsmotor/Rotationsmotor“ zu steuern; die Drehzahl steigt von der 1. in die 6. Stufe an; wiederholen Sie den Zyklus, und die Kontrollleuchte blinkt langsam bei der höchsten Stufe.



Durch kurzes Drücken der Taste „H“ (einmal drücken zum Aktivieren) laufen alle Motoren mit voller Leistung, und die Kontrollleuchten blinken schnell.

Hinweis: Für die Fernbedienung werden 2 AAA-Batterien benötigt, die vom Benutzer bereitgestellt werden müssen.

5 Aufbewahrung



6 Aufbewahrungsbox



In der großen Aufbewahrungsbox können Netzteil, Dildos und weiteres Zubehör verstaut werden.



Um den Deckel der Aufbewahrungsbox zu öffnen oder zu schließen, stellen Sie das Gerät am besten aufrecht auf eine ebene Fläche. Drehen Sie den Deckel mit den Händen gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen. Zum Schließen richten Sie den roten Haken am Deckel (siehe Abbildung links) auf die rote Abdeckung des Kartenschlitzes (siehe Abbildung rechts) aus und drehen Sie den Deckel mit beiden Händen im Uhrzeigersinn.

