


7 Montage/Demontage Dildo

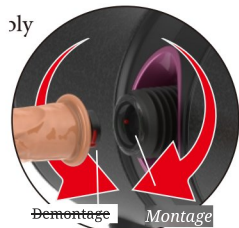

Richten Sie den roten Kartenschlitz am Dildo auf die rote Kartenmarkierung am Gerät aus und stecken Sie ihn hinein. Drehen Sie den Dildo im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen. Drehen Sie den Dildo gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.

8 Drehen Sie das Hauptgerät



Drehwinkel: 360 Grad

Stellen Sie das Hauptgerät auf eine waagerechte Fläche und entfernen Sie den Dildo. Halten Sie das Gerät wie auf dem Bild gezeigt mit einer Hand fest und fassen Sie den roten Teil mit dem Daumen der anderen Hand an. Drehen Sie das Hauptgerät mit etwas Kraft (**Hinweis: Bitte entfernen Sie unbedingt den Dildo, bevor Sie das Hauptgerät drehen.**).



Die Hubhöhe beträgt 3 cm.

b-1. Heben Sie das Hauptgerät an. Stellen Sie das Gerät auf eine horizontale Fläche und entfernen Sie den Dildo. Halten Sie das Hauptgerät wie auf dem Bild gezeigt mit den Händen fest, drücken Sie es leicht nach unten und lassen Sie die Hände los, sobald Sie ein „Klick“-Geräusch hören – das Hauptgerät springt dann nach oben b-2. Zurücksetzen
Stellen Sie die Maschine auf eine waagerechte Unterlage und entfernen Sie den Dildo. Halten Sie die Hauptmaschine wie auf dem Bild gezeigt mit beiden Händen fest, drücken Sie sie leicht nach unten und lassen Sie die Hände los, sobald Sie ein „Klicken“ hören. Die Hauptmaschine wird dadurch zurückgesetzt.
(Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Dildo entfernen, bevor Sie die Hauptmaschine anheben oder zurücksetzen.)

9 Stellen Sie das Teleskopgelenk ein.



Drücken Sie das Teleskopgelenk nach dem Gebrauch langsam und mit mäßiger Kraft mit der Handfläche zurück

Hinweise

*Bitte lassen Sie das Gerät zunächst ohne Aufsatz laufen. Wenn es normal funktioniert, können Sie es mit dem Dildo verwenden.
*Die Verwendung ist strengstens verboten für Patientinnen mit Bluthochdruck oder Herzkrankungen sowie für Personen, die für starke Stimulation nicht geeignet sind oder an gynäkologischen Erkrankungen leiden.
*Waschen Sie das Gerät niemals direkt mit Wasser oder Reinigungsmitteln! Es wird empfohlen, es mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
*Das Produkt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie stets die dem Produkt beiliegenden Unterlagen für die aktuellen

Geeignete Anwender

Dieses Produkt ist ideal für:
Paare, die ihr sexuelles Vergnügen steigern möchten;
moderne Frauen, die ein außergewöhnliches sexuelles Erlebnis suchen;
Frauen, die nicht mit ihrem Ehemann zusammenleben und ihr Verlangen nicht ausleben können;
alleinstehende Frauen, die alleine leben und keine Gelegenheitsbekanntschaften eingehen möchten;
Frauen mit extremen sexuellen Funktionen – Frigidität oder starkem Verlangen;
Frauen, deren Ehemänner körperlich angeschlagen sind oder unter sexuellen Funktionsstörungen leiden.

Wartung der Maschine

*Einsatzumgebung:
0 – 65 °C, relative Luftfeuchtigkeit 45 % – 85 %.

*Lagerungsbedingungen: Trocken und fern von Feuerquellen. Das Gerät ist nicht vollständig wasserdicht konstruiert; reinigen Sie es daher bitte mit einem feuchten Tuch.

*Bitte schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus.

*Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird,

entfernen Sie bitte die Batterien aus der Fernbedienung.