


7 Montaje/Desmontaje consolador

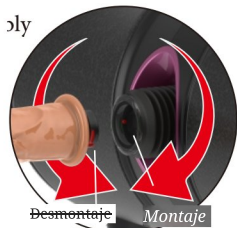

Alinea la ranura roja del consolador con el punto rojo de la máquina e insértalo. Gira el consolador en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo. Gira el consolador en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo.

8 Gira la máquina principal



Coloca la máquina principal sobre una superficie horizontal y retira el consolador. Tal y como se muestra en la imagen, sujeta la máquina con una mano y sujeta la parte roja con el pulgar de la otra mano. Aplica un poco de fuerza para girar la máquina principal (**Nota: asegúrate de retirar el consolador antes de girar la máquina principal**).

Ángulo de rotación: 360 grados



La altura de elevación es de 3 cm.

b-1. Levanta la máquina principal. Coloca la máquina sobre una superficie horizontal y retira el consolador. Tal y como se muestra en la imagen, sujeta la máquina principal con las manos, presiona ligeramente hacia abajo y suelta las manos tras oír un «clic»; la máquina principal se levantará

b-2. Reinicio
Coloca la máquina sobre una superficie horizontal y retira el consolador. Tal y como se muestra en la imagen, sujeta la máquina principal con las manos, presiona ligeramente hacia abajo y suelta las manos tras oír un «clic». La máquina principal se reiniciará. (**Nota: asegúrate de retirar el consolador antes de levantar o reiniciar la máquina principal**)

9 Ajuste la articulación telescópica.



Después de su uso, empuje la articulación telescópica hacia atrás lentamente con una fuerza moderada utilizando la palma de la mano

Precauciones

*Por favor, pon el aparato en marcha primero sin ningún accesorio; cuando funcione con normalidad, haz que el aparato funcione con el consolador.
*Queda estrictamente prohibido su uso para pacientes con hipertensión arterial o enfermedades cardíacas, así como para aquellas personas que no sean aptas para una estimulación intensa o que padezcan enfermedades ginecológicas.
*¡Nunca lave el aparato directamente con agua ni con ningún producto de limpieza! Se recomienda limpiarlo con una toallita húmeda.
*El producto está sujeto a cambios sin previo aviso. Consulte siempre la documentación que acompaña al producto para conocer las especificaciones reales.

Destinatarios

Este producto es ideal para:
Parejas que deseen mejorar su placer en la vida sexual;
Mujeres modernas que deseen tener una experiencia sexual diferente;
Mujeres que no conviven con sus maridos y no pueden satisfacer su deseo;
Mujeres solteras que viven solas y no quieren tener relaciones esporádicas;
Mujeres con funciones sexuales extremas: frigidez o deseo intenso;
Mujeres cuyos maridos no gozan de buena salud física o padecen disfunción sexual.

Mantenimiento de la máquina

*Entorno de uso:
0 - 65 °C, humedad relativa del 45 % al 85 %.

*Entorno de almacenamiento: seco y alejado de fuentes de fuego. El diseño de la máquina no es totalmente resistente al agua, por lo que se recomienda limpiarla con una toallita húmeda.

*Desconecte la alimentación eléctrica después de su uso.

*Si no se va a utilizar la máquina durante un periodo prolongado,

retire las pilas del mando a distancia.