


Manuale dell'X9

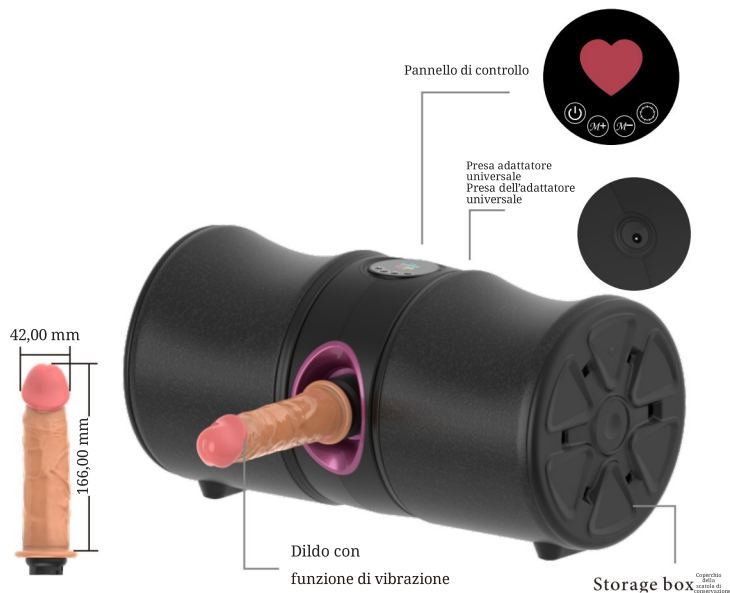

1 Pannello di controllo



tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere la macchina; la macchina entra in modalità standby; premere e tenere premuto nuovamente il pulsante per 2 secondi per spegnere la macchina; premere brevemente il pulsante di accensione per mettere la macchina in pausa; premere brevemente di nuovo brevemente il pulsante di accensione, la macchina riprende a funzionare



La spia è accesa dopo l'accensione dell'apparecchio. Quando la velocità di spinta raggiunge il massimo, la spia lampeggia rapidamente. Quando la funzione del pene raggiunge il massimo, la spia lampeggia lentamente.



Premendo brevemente questo tasto, la velocità aumenterà dalla 1ª alla 9ª marcia; premendo a lungo questo pulsante per 2 secondi, la macchina entrerà nella modalità di regolazione continua della velocità; la velocità aumenterà da 0 al massimo e, quando raggiungerà alla velocità desiderata, basta rilasciare il pulsante e la spia lampeggerà rapidamente alla marcia massima.



Premendo brevemente questo tasto, la velocità diminuirà dalla nona alla prima marcia; premendo a lungo questo pulsante per 2 secondi, la macchina entra nella modalità di regolazione continua della velocità; la velocità diminuirà dal massimo a 0; quando raggiunge la velocità desiderata basta rilasciare il pulsante.



Premere brevemente questo pulsante per controllare il "motore a vibrazione/motore di rotazione"; la velocità aumenta dalla 1ª alla 6ª marcia e il ciclo si ripete: la spia lampeggia lentamente quando si raggiunge la marcia massima.

2 Specifiche

Potenza: 72 W Frequenza di lavoro: 0-260 colpi/m

Tensione: 100-240 V Corsa: 60 mm

Portata del telecomando: 5 m+

3 Dimensioni della macchina

220,00 mm
450,00 mm

4 Telecomando



tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere la macchina; la macchina entra in modalità standby; tenere premuto nuovamente il pulsante per 2 secondi per spegnere la macchina; premere brevemente il pulsante di accensione per mettere in pausa la macchina; premere di nuovo brevemente il pulsante di accensione per far ripartire la macchina a funzionare



Premere brevemente il tasto "A" per aumentare la velocità dalla marcia 1 alla marcia 9. Ripetere il ciclo: premere a lungo il tasto "A" per 2 secondi; la macchina entra in modalità di regolazione continua della velocità e la velocità aumenta da 0 al massimo. Quando la velocità raggiunge il valore desiderato, rilasciare il tasto. Se si preme brevemente il tasto "A", la regolazione continua della velocità si interrompe e il motore principale si spegne: ogni volta che si preme il tasto "A" per più di 2 secondi, il motore principale entra in modalità di regolazione continua della velocità. La spia lampeggia rapidamente alla marcia massima.



Premere brevemente il pulsante "B" per controllare il "motore di vibrazione/motore di rotazione"; la velocità aumenta dalla 1ª alla 6ª marcia; ripetere il ciclo e la spia lampeggia lentamente alla marcia massima.



Premere brevemente il tasto "H": con un solo tasto si attivano tutti i motori alla massima potenza e le spia lampeggeranno rapidamente.

Nota: per il telecomando sono necessarie 2 batterie AAA, che devono essere fornite dall'utente

5 Postura



6 Scatola portaoggetti



L'ampio vano portaoggetti può contenere l'alimentatore, il dildo e altri accessori



Per aprire o chiudere il coperchio del vano portaoggetti, è consigliabile posizionare la macchina in posizione verticale su una superficie piana. Ruotare il coperchio in senso antiorario con le mani per aprirlo. Per chiuderlo, allineare il gancio rosso sul coperchio, come mostrato nell'immagine a sinistra, con il coperchio rosso dello slot per le schede, come mostrato nell'immagine a destra, quindi ruotare il coperchio in senso orario con entrambe le mani.

