



$$(\mathcal{M}^+)$$
 $(\mathcal{M}-)$ 

220,00 mm

450,00 mm

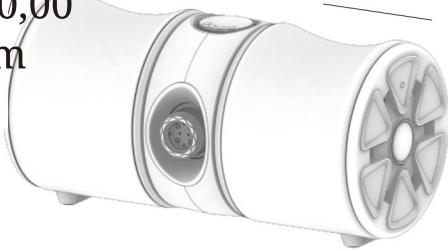

⏻

**A**

®

©

## 5 Posture



The large stone

**The large store**  
La grande boîte de rangement peut contenir le bloc d'alimentation, les godes et d'autres accessoires



Pour ouvrir ou fermer le couvercle de la boîte de rangement, il est préférable de placer l'appareil à la verticale sur une surface plane. Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec les mains pour l'ouvrir. Pour le fermer, alignez le crochet rouge situé sur le couvercle, comme indiqué sur l'image de gauche, avec le cache rouge du logement pour carte, comme indiqué sur l'image de droite, puis tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre avec les deux mains.