


7 Montage/Démontage gode

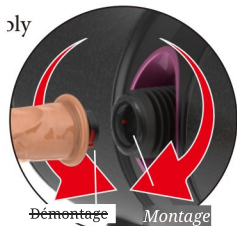

Alignez la fente rouge du gode avec le repère rouge de la machine, puis insérez-le. Tournez le gode dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer. Tournez le gode dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.

8 Tournez la machine principale



Angle de rotation : 360 degrés

Placez l'unité principale sur une surface horizontale et retirez le gode. Comme indiqué sur l'image, tenez l'unité d'une main et maintenez la partie rouge avec le pouce de l'autre main. Appliquez une légère pression pour faire pivoter l'unité principale (Remarque : **veillez à retirer le gode avant de faire pivoter l'unité principale**).



La hauteur de levage est de 3 cm.

b-1. Soulevez la machine principale. Placez la machine sur une surface plane et retirez le gode. Comme indiqué sur l'image, tenez la machine principale avec vos mains, appuyez légèrement vers le bas et relâchez vos mains après avoir entendu un « clic » ; la machine principale se soulèvera alors.

b-2. Réinitialisation
Placez la machine sur une surface horizontale et retirez le gode. Comme indiqué sur l'image, tenez la machine principale à deux mains, appuyez légèrement vers le bas, puis relâchez vos mains après avoir entendu un « clic ». La machine principale sera réinitialisée. (Remarque : **veillez à retirer le gode avant de soulever ou de réinitialiser la machine principale**)

9 Réglez l'articulation télescopique.



Après utilisation, repoussez lentement le joint télescopique en exerçant une force modérée avec la paume de la main

Précautions

- *Veuillez d'abord faire fonctionner l'appareil sans aucun accessoire ; une fois qu'il fonctionne normalement, utilisez-le avec le gode.
- *L'utilisation est strictement interdite aux patientes souffrant d'hypertension artérielle ou de maladies cardiaques, ainsi qu'à celles qui ne supportent pas une stimulation intense ou qui souffrent de maladies gynécologiques.
- *Ne lavez jamais l'appareil directement à l'eau ou avec un produit nettoyant ! Il est recommandé de le nettoyer avec une lingette humide.
- *Le produit est susceptible d'être modifié sans préavis. Veuillez toujours vous référer à la documentation fournie avec le produit pour connaître les caractéristiques réelles.

Public cible

Ce produit est idéal pour :

- Les couples qui souhaitent pimenter leur vie sexuelle ;
- Les femmes modernes en quête d'expériences sexuelles originales ;
- Les femmes qui ne vivent pas avec leur mari et ne parviennent pas à assouvir leur désir ;
- Les femmes célibataires qui vivent seules et ne souhaitent pas avoir de relations occasionnelles ;
- Les femmes présentant des fonctions sexuelles extrêmes – frigidité ou désir intense ;
- Les femmes dont le mari souffre de problèmes de santé ou de dysfonctionnements sexuels.

Entretien de la machine

*Conditions d'utilisation :
0 à 65 °C, humidité relative de 45 % à 85 %.

*Conditions de stockage : dans un endroit sec et à l'écart de toute source de feu. La machine n'est pas entièrement étanche ; veuillez donc la nettoyer avec une lingette humide.

*Veuillez la débrancher après utilisation.

*Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période,

veuillez retirer les piles de la télécommande.